



ИНСТРУКЦИЯ ПО ОТКРЫВАНИЯМ


Обращаем ваше внимание: для оформлению полотен с врезкой необходимо учитывать особенности:

ДВЕРИ БЕЗ ПРИТВОРА

1) Определяем лицо двери и направление рисунка - левое или правое согласно каталогу, где все одностворчатые двери представлены как правые.

2) Определяем направление открывания (по схеме):

- наружное правое или левое
- внутреннее правое или левое.

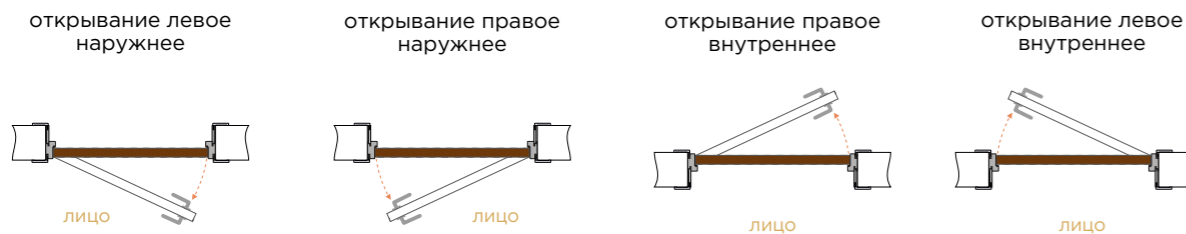


ДВЕРИ СЕКРЕТ


1) Определяем лицо двери и направление рисунка - левое или правое согласно каталогу, где все одностворчатые двери представлены как правые.

2) Определяем направление открывания (по схеме):

для Двери СЕКРЕТ наружного открывания

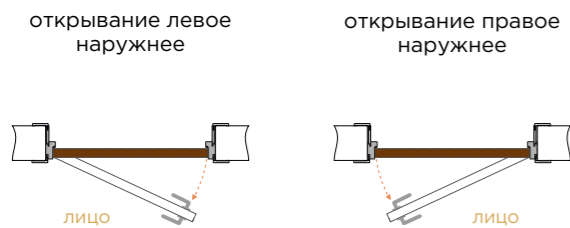


для Двери СЕКРЕТ внутреннего открывания

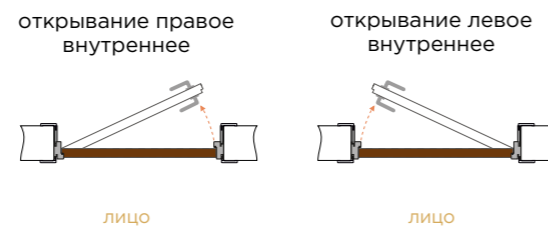

ДВЕРИ С ПРИТВОРОМ


1) Левый или правый рисунок на модели с притвором определяется со стороны притвора - она же лицевая сторона.

2) Двери с притвором только наружного открывания

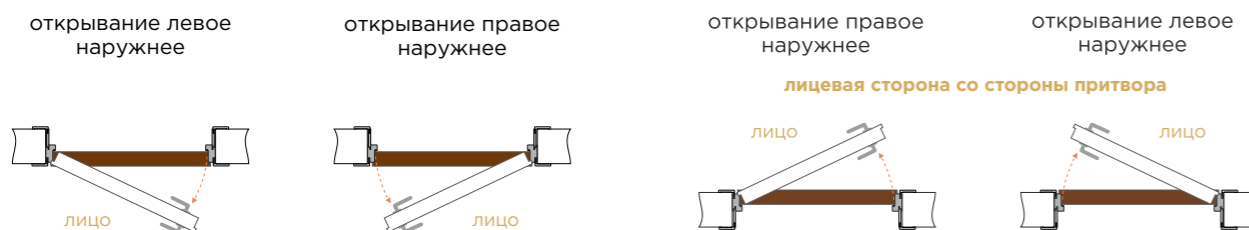


ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКАЗА С ВРЕЗКОЙ


1. Необходимо заполнить Наименование дверного блока




- 1.1. Одностворчатый наружного правого открывания для двери
- без притвора,
 - с притвором,
 - Секрет наружного открывания
 - Секрет наружного открывания с алюминиевой кромкой




- 1.2. Одностворчатый наружного левого открывания для двери
- без притвора,
 - с притвором,
 - Секрет наружного открывания
 - Секрет наружного открывания с алюминиевой кромкой

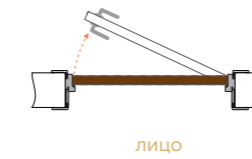


- 1.3. Одностворчатый внутреннего левого открывания для двери
- без притвора,
 - Секрет внутреннего открывания с алюминиевой кромкой

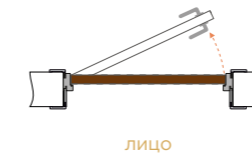

- 1.4. Одностворчатый внутреннего правого открывания для двери
- без притвора,
 - Секрет внутреннего открывания с алюминиевой кромкой



- 1.5. Двустворчатый наружного открывания для двери
- без притвора,
 - с притвором+под притвор,
 - Секрет наружного открывания
 - Секрет наружного открывания с алюминиевой кромкой

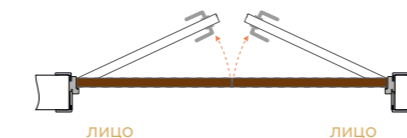

- 1.6. Двустворчатый внутреннего открывания для двери
- без притвора.

2. Необходимо заполнить Состав и описание дверного блока:

Дверь - указать размеры, в том числе толщину

Кромка - Секрет наружный
Секрет наружный с ал. кромкой
Секрет внутренний с ал. кромкой

Погонаж - ...

Фурнитура - ...

3. Заполняем "комментарий" для изделий, в которых необходима врезка под соответствующую фурнитуру и доп. опции.

Пример:

У двери - врезка: петли AGB 2.0 - 3шт., защелка Аресс, отверстие под ручку, цилиндр

У короба: запил под 45°; врезка: петли AGB 2.0 - 3 шт., ответ. планка.